
∞ Dimplex

DL 50 WA DL 50 WE DL 50 WH

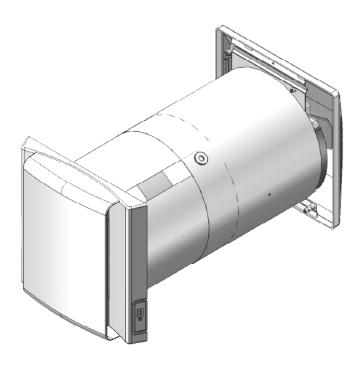

DE

Wohnungslüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung

Bedienungs- und Installationsanleitung

Deutsch

Тур	sv
SN	FD
	Datum Inbetriebsetzung Date start-up
	Date mise en service

Bedienungsanleitung



Für den Benutzer

DL 50 WA

DL 50 WE

DL 50 WH

Inhaltsverzeichnis

1		Wichtige Hinweise	4
	1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
	1.2	Sicherheitshinweise	4
2		Gerätebeschreibung	5
	2.1	Verwendungszweck	5
	2.2	Aufbau	5
	2.3	Wirkungsweise	5
	2.4	Anforderungen an den Installationsort	5
	2.5	CE-Kennzeichnung	5
3		Bedienung	6
	3.1	Anzeige- und Bedienfeld	6
	3.2	Betriebsarten	6
	3.3	Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall	7
	3.4	Schlafzimmer-Funktion	7
	3.5	Abtaufunktion	7
	3.6	Filtermeldung	7
	3.7	Funkbedienschalter (Option, nur DL 50 WE/WH)	7
	3.8	Luftqualitätssensor (Option, nur DL 50 WE/WH)	7
	3.9	Tipps zum Energiesparen	8

4		Störung	. 8
5		Wartung	. 9
	5.1	Filterwartung	. 9
	5.2	Innenwandblende reinigen	. 9
	5.3	Weitere Wartungsmaßnahmen	. 9
6		Kundendienst und Garantie	10
7		Umwelt und Entsorgung	10
	Filte	erwartungen	11

• Wichtige Hinweise

1 Wichtige Hinweise

Besonders wichtige Hinweise sind in dieser Anleitung mit ACHTUNG! und HINWEIS gekennzeichnet.

! ACHTUNG!

Warnung vor Gefahren und Fehlern, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können oder ernste Folgen für das Produkt nach sich ziehen können.

HINWEIS

Nützliche Hinweise und zusätzliche Informationen.

Die Bedienungs- und Installationsanleitung ist Bestandteil der Lüftungsanlage und muss jederzeit verfügbar sein. Sie ist bei Arbeiten dem Fachmann zur Beachtung auszuhändigen und im Falle eines Wohnungswechsels dem Nachmieter oder Besitzer zu übergeben.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Lüftungsgerät ist ausschließlich zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen vorgesehen. Der Einsatz muss in einer trockenen und frostfreien Innenraumumgebung erfolgen.

Ein anderer oder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Handhabung kann Schäden am Gerät und erhebliche Gefahren verursachen.

Änderungen oder Umbauten am Gerät sind nicht zulässig. Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Dazu zählt auch die Beachtung der zugehörigen Bedienungs- und Installations-Anleitung sowie weiterer produktspezifischer Unterlagen.

1.2 Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für den Nutzer als auch für die Anlage zur Folge haben und führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche.

1.2.1 Installation

Das Lüftungssystem ist von einem qualifizierten Fachmann unter Beachtung der Installationsanleitung sowie der Einhaltung von Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung sorgfältig zu installieren.

Die Installation des Lüftungsgerätes hat in einer trockenen, frostfreien Umgebung und frei zugänglich mit ausreichenden Freiräumen für Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erfolgen. Zur Verhinderung von elektrischen Gefahren und Bauwerksschäden ist die einwandfreie Ableitung des Kondensats sicherzustellen. Die Lüftungsanlage darf nicht an Orten installiert werden, an denen ätzende oder brennbare Gase sowie fetthaltige oder klebende Aerosole in die Anlage gelangen können oder mit schädlichen Verunreinigungen angereicherte Luft Menschen beeinträchtigt oder gefährdet werden. Bestehende Brandschutzvorschriften sind zu beachten und einzuhalten. Der Anschluss von Dunstabzugshauben an das Lüftungssystem ist nicht zulässig.

Sämtliche elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln für elektrische Ausrüstungen, geltender Normen und bestehender örtlicher Vorschriften sowie Beachtung der Installationsanweisungen ausgeführt werden. Arbeiten am Gerät stets in spannungslosem Zustand vornehmen, da sonst die Gefahr von schweren oder tödlichen Unfällen besteht.

Die Installation von elektrischen Leitungen hat so zu erfolgen, dass keine mechanische Belastungen auf die Kabelanschlüsse im Gerät wirken und sich elektrische Leitungen nicht aus ihren Anschlussklemmen lösen können. Weiterhin ist darauf zu achten, dass keine Kabel durch Gehäuse- und Wartungsabdeckungen gequetscht oder beschädigt werden.

Eine unsachgemäße oder fehlerhafte Installation kann erhebliche Gefahren, z.B. schwere Unfälle oder Brände, verursachen. In der Bedienungsanleitung nicht beschriebene Einstellungen und Programmierungen können sicherheitsrelevant sein und dürfen nur durch einen Fachmann vorgenommen werden.

1.2.2 Feuerstätten

Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungssystemen und Feuerstätten (z.B. Kamin, Kachelofen, Gastherme) unterliegt besonderen Anforderungen. Es ist sicherzustellen, dass während des Betriebs einer raumluftabhängigen Feuerstätte in der belüfteten Wohneinheit durch die Lüftungsanlage kein Unterdruck erzeugt wird. Länderspezifische sowie regional geltende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten.

1.2.3 Inbetriebnahme, Betrieb, Stillsetzung

Nach Abschluss der Installation ist sicherzustellen, dass beim Funktionstest keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Der Anlagenbetreiber muss sich an Hand der Bedienungsanleitung über die Betriebs- und Wartungsvorgänge informieren.

Das Lüftungsgerät enthält Ventilatoren. Das Hineinlangen mit den Händen und Hineinstecken von Gegenständen in das Gerät, in Luftkanäle oder in Luftansaug- und Auslasselemente kann Verletzungen verursachen und zu Schäden am Gerät führen. Es ist sicherzustellen, dass Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten nicht gefährdet werden.

Bei einem Defekt oder außergewöhnlichen Umständen (z.B. wenn die Anlage durch eine Naturkatastrophe unter Wasser steht oder stand) ist der Betrieb zu stoppen. Spannungsversorgung abschalten und einen Fachmann hinzuziehen.

1.2.4 Wartung, Reparatur, Ersatzteile

Um einen dauerhaft sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist die Lüftungsanlage regelmäßig zu warten. Alle über die Filterreinigung oder den Filterwechsel hinausgehenden Wartungs- und Reparaturarbeiten sind von einem qualifizierten Fachmann vorzunehmen. Vor Öffnen des Gerätes ist sicherzustellen, dass alle zugehörigen Stromkreise spannungsfrei geschaltet und gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers einsetzen.

1.2.5 Veränderungen

Ein eigenmächtiger Umbau oder Veränderungen des Gerätes und des installierten Gesamtsystems sind nicht zulässig. Bauliche Veränderungen können einen Einfluss auf die Betriebssicherheit nehmen und sind daher mit einem Fachmann abzustimmen.

2 Gerätebeschreibung

2.1 Verwendungszweck

Das Lüftungsgerät ist für die kontrollierte Be- und Entlüftung von frostfreien Wohnräumen konzipiert. Die Installation erfolgt in eine Außenwand. Das Lüftungsgerät ist nicht zur Bauwerkstrocknung vorgesehen.

2.2 Aufbau

Folgende Abbildung zeigt den grundlegenden Aufbau des Lüftungsgerätes.

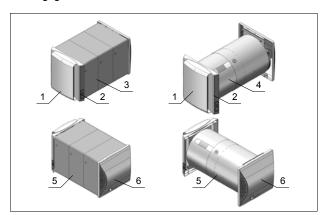


Abb. 2.1 Komponenten des Lüftungsgerätes

- 1 Innenwandblende mit Filter
- 2 Bedieneinheit mit Display
- 3 Wandhülse quadratisch4 Wandhülse rund
- 5 Lüftungsgerät (in der Wandhülse)
- 6 Außenwandblende mit Kondensatablauf

2.3 Wirkungsweise

Das Lüftungsgerät ist mit zwei energiesparenden und leise laufenden Ventilatoren mit DC-Technologie ausgestattet und sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen.

Verbrauchte Raumluft wird als *Abluft* abgesaugt und nach außen als *Fortluft* abgeführt. Gleichzeitig wird frische *Außenluft* angesaugt und als *Zuluft* gefiltert in den Raum eingebracht.

Die beiden im Lüftungsgerät voneinander getrennten Luftströme werden über einen Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher geleitet. Dieser gewinnt die in der Abluft enthaltene Wärme zurück und erwärmt die Zuluft. So bleibt der größte Teil der Heizenergie im Raum erhalten.

2.4 Anforderungen an den Installationsort

Die Installation des Lüftungsgerätes erfolgt in einer Außenwand von frostfreien Räumen. Die Einsatzgrenzen sind zu beachten. Als Installationsort geeignet sind Außenwände in allen Wohn- und Schlafräumen sowie Küchen, Bäder, WC, Hauswirtschaftsräume und Lagerräume.

! ACHTUNG!

Der gleichzeitige Betrieb des Lüftungsgerätes mit Feuerstätten unterliegt besonderen Anforderungen, für deren Einhaltung der zuständige Schornsteinfeger verantwortlich ist.

Für die Luftzirkulation und Wartungsarbeiten sind ausreichende Freiräume einzuhalten. Der seitliche Abstand zu Wänden oder Gegenständen muss mindestens 10 cm betragen (Abstand zu Gardinen, Möbeln etc.), vor dem Gerät sind mindestens 50 cm Freiraum einzuhalten (wenn möglich mehr, um einen ungehinderten Luftstrom zu ermöglichen).

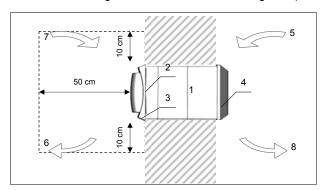


Abb. 2.2 Luftströme und Mindestabstände (Ansicht von oben)

- 1 Lüftungsgerät
- 2 Innenwandblende mit Filter
- 3 Bedieneinheit mit Display
- 4 Außenwandblende
- 5 Außenluft
- 6 Zuluft
- 7 Abluft
- 8 Fortluft

! ACHTUNG!

Das Lüftungsgerät sowie die zugehörige Trennvorrichtung von der Spannungsversorgung jederzeit zugänglich halten.

i HINWEIS

Die Luftführung aller Luftein- und Luftauslässe nicht behindern, verdecken oder verschließen. Vom Fachmann vorgenommene Einstellungen nicht verändern.

! ACHTUNG!

Veränderungen am installierten Gerät sowie bauliche Veränderungen können einen sicherheitsrelevanten Einfluss bewirken und sind mit einem Fachmann abzustimmen.

2.5 CE-Kennzeichnung

Die Konstruktion und Ausführung des Wohnungslüftungsgerätes entspricht den relevanten europäischen Normen und Richtlinien und damit grundlegenden Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen. Dokumentiert wird dies durch die EG-Konformitätserklärung sowie die CE-Kennzeichnung auf dem Gerät. Bei der Installation und dem Betrieb sind darüber hinaus länderspezifische Gesetze, Vorschriften und Richtlinien zu beachten.



3 Bedienung

Der Betrieb des Lüftungsgerätes ist ohne zusätzliche Regelkomponenten möglich. Die Bedienung erfolgt am Anzeigeund Bedienfeld des Gerätes.

! ACHTUNG!

Bei erkennbaren Schäden darf das Lüftungsgerät nicht betrieben werden. Trennen Sie das Gerät von der Spannungsversorgung und informieren Sie Ihren Installateur.

3.1 Anzeige- und Bedienfeld

Am Lüftungsgerät befindet sich an der rechten Seite der Innenwandblende ein Bedienfeld mit einer leuchtenden Segment-Anzeige.

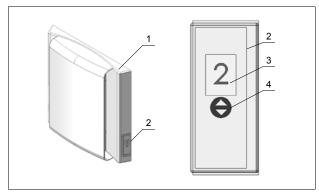


Abb. 3.1 Anzeige- und Bedienfeld

- 1 Innenwandblende
- 3 Segment-Anzeige
- Anzeige- und Bedienfeld 4 Bedienta

Die Anzeige informiert über den aktuellen Betriebsstatus des Lüftungsgerätes. Die Betriebsart wird mit der Bedientaste eingestellt. Jede Betätigung wechselt die Betriebsart in der im Kapitel Betriebsarten aufgeführten Reihenfolge.

HINWEIS

Das Display schaltet sich 10 s nach jeder Tastenbetätigung ab, wenn die Bedarfsanzeige aktiviert ist (siehe Kapitel Schlafzimmer-Funktion).

3.2 Betriebsarten

Anzeige	Betriebsart	Anwendung		
0	AUS*	Gerät sollte zum Schutz der Bausubstanz immer in Betrieb sein!		
A	AUTOMATIK**	Minimalbetrieb zum Feuchteschutz (ohne Luftqualitätssensor 10 m³/h, mit Luftqualitätssensor*** automat. stufenlose Luftmengenregelung)		
1	STUFE 1	Reduzierte Lüftung 15 m³/h (z.B. nachts oder bei Abwesenheit)		
2	STUFE 2	Nennlüftung 30 m³/h (Normalbetrieb bei Anwesenheit)		
3	STUFE 3	Nennlüftung 45 m³/h (Normalbetrieb bei Anwesenheit)		
4	STUFE 4	Intensivlüftung 55 m³/h (z.B. Stoßlüftung oder Partybetrieb)		
\forall	ZULUFT**	Zuluftbetrieb 30 m³/h, keine Wärmerückgewinnung (z.B. Nutzung kühler Nachtluft)		
\rightarrow	ABLUFT**	Abluftbetrieb 30 m³/h, * keine Wärmerückgewinnung (z.B. Bad-Entfeuchtung)		

Tabelle 3.1 Betriebsarten

3.2.1 Automatik-Betrieb (nur DL 50 WE/WH)

In der Betriebsart Automatik arbeitet das Lüftungsgerät im Minimalbetrieb mit 10 m³/h, sofern kein Luftqualitätssensor angeschlossen ist.

Für einen besonders sparsamen Betrieb sorgt die bedarfsgerechte Steuerung des Lüftungsgerätes durch einen Luftqualitätssensor (Option nur für Modelle DL 50 WE/WH). Der Volumenstrom wird im Automatik-Betrieb in Abhängigkeit der Abluftqualität stufenlos zwischen 10 und 45 m³/h geregelt (bei aktiver Schlafzimmerfunktion zwischen 10 und 30 m³/h). Die Drehzahl der Ventilatoren wird bei erhöhtem Lüftungsbedarf nur so viel und so lange erhöht wie nötig. Bei geringem Lüftungsbedarf laufen die Ventilatoren mit kleinsten Drehzahlen ggf. unterhalb der Stufe 1 und verbrauchen damit weniger Energie.

3.2.2 Zuluft-Betrieb (nur DL 50 WE/WH)

Der Zuluftbetrieb dient der Nutzung kühler Außenluft (z.B. in kühlen Sommernächten). Die Wärmerückgewinnung ist dabei ausgeschaltet.

3.2.3 Abluft-Betrieb (nur DL 50 WE/WH)

Der Abluftbetrieb kann zur Entfeuchtung von Wohnräumen und Bädern genutzt werden.

^{*} abhängig von Gerätekonfiguration (ggf. nicht vorhanden)

^{**} nicht Modell DL 50 WA

^{***} optional für Modelle DL 50 WE/WH



3.3 Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

Nach einem Spannungsausfall startet das Lüftungsgerät automatisch in folgender Betriebsart:

DL 50 WA: Stufe 1DL 50 WE/WH: Automatik

3.4 Schlafzimmer-Funktion

Falls die leuchtende Anzeige des Lüftungsgerätes stört (z.B. im Schlafzimmer), kann diese abgeschaltet bzw. von einer Daueranzeige in eine Bedarfsanzeige umgestellt werden. Dann leuchtet die Anzeige nur kurz bei einer Änderung der Betriebsart für 10 s und erlischt danach wieder.

Zusätzlich wird der maximale Volumenstrom im Automatik-Betrieb mit Luftqualitätssensor auf 30 m³/h begrenzt.

Funktion einschalten: Bedientaste 10 s drücken

- Bedarfsanzeige - (Anzeige S erscheint)

Funktion ausschalten: Bedientaste 10 s drücken
- Daueranzeige - (Anzeige S erscheint)

i HINWEIS

Filter- und Fehlermeldungen werden trotz inaktiver Anzeige permanent angezeigt.

3.5 Abtaufunktion

Zur Verhinderung der Vereisung des Wärmetauschers bei niedrigen Außenlufttemperaturen im Winter ist das Lüftungsgerät mit einer Abtauautomatik ausgestattet. Während des Abtaubetriebs wird der Außenluft-/ Zuluftventilator abgeschaltet.

3.6 Filtermeldung

Die Filtermeldung erinnert mit der Anzeige F nach Ablauf der Intervall-Zeit an die Filterwartung (siehe Kapitel Wartung). Die Intervall-Zeit beträgt 6 Monate.

Reset: Nach der Filterwartung wird die Meldung quittiert und zurückgesetzt durch Betätigung der Bedientaste für 5 sek.

i HINWEIS

Bei einem Spannungsausfall oder Abschalten des Lüftungsgerätes wird die Filterzeit nicht gestoppt bzw. zurückgesetzt.

3.7 Funkbedienschalter (Option, nur DL 50 WE/WH)

Die Bedienung der Modelle DL 50 WE und WH kann optional mit einem oder mehreren Funkbedienschaltern erfolgen.

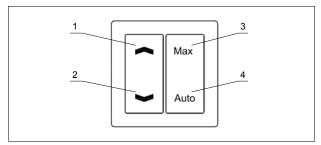


Abb. 3.2 Funkbedienschalter

- 1 Taste ▲
 (0*>Auto>1>2>3>4)
 2 Taste ▼
 (4>3>2>1>Auto>0*)
- * abhängig von der Gerätekonfiguration, ggf. nicht vorhanden
- 3 Taste Max (55 m³/h für 15 min, danach Rückkehr zur letzten Betriebsart)
- 4 Taste Auto (ohne Luftqualitätssensor 10 m³/h, mit Luftqualitätssensor stufenlose Volumenstrom-Regelung)

Mit den Tasten ▲ und ▼ werden die verfügbaren Betriebsarten aufwärts und abwärts eingestellt.

Die Taste Auto schaltet das Gerät in den Minimalbetrieb. Falls das Gerät einen Luftqualitätssensor enthält (Option), wird der Volumenstrom in Abhängigkeit der Raumluftqualität automatisch stufenlos geregelt.

Die Taste Max schaltet das Gerät für 15 min zeitlich begrenzt zur Stoßlüftung in den Maximalbetrieb. Danach wird die davor eingestellte Betriebsart wieder aktiviert.

i HINWEIS

Immer die zuletzt vorgegebene Betriebsart wird eingestellt, unabhängig wo die Bedienung erfolgte (an einem Funkbedienschalter oder am Bedientaster des Lüftungsgerätes).

i HINWEIS

Der Funkbedienschalter sendet nur Signale, wenn eine Taste betätigt wird und arbeitet dabei mit dem Piezoeffekt (hörbares Klicken). Der Wandsender enthält keine Batterien und ist daher absolut wartungsfrei.

3.8 Luftqualitätssensor (Option, nur DL 50 WE/WH)

Der Luftqualitätssensor ist nur im Automatikbetrieb aktiv (Funktion siehe Kapitel Automatikbetrieb).



3.9 Tipps zum Energiesparen

Neben dem Schutz der Bausubstanz, der Verbesserung der Lufthygiene und dem Komfortgewinn trägt das Lüftungsgerät zur Optimierung der Gebäudeeffizienz bei. Daher sollte das Lüftungsgerät auch bei längerer Abwesenheit nicht abgeschaltet werden.

3.9.1 Fenster

Selbstverständlich können auch beim Betrieb des Lüftungsgerätes z.B. für eine Stoßlüftung Fenster geöffnet werden.

Bei niedrigen Außentemperaturen sollten die Fenster geschlossen gehalten werden, um die Wärmerückgewinnung zu nutzen. Wertvolle Heizenergie wird im Gebäude gehalten, Lüftungswärmeverluste werden auf ein Minimum reduziert und damit Heizkosten eingespart.

3.9.2 Filter

Verschmutzte Filter erhöhen den Energieverbrauch des Lüftungsgerätes. Sie sollten daher regelmäßig gewartet werden (siehe Kapitel Wartung).

4 Störung

Filter- und Störmeldungen werden am Anzeige- und Bedienfeld des Lüftungsgerätes angezeigt.

Anzeige	Status	Ursache	Maßnahme
F	In Betrieb	Filtermeldung	Filterwartung, Meldung quittieren
Keine Anzeige	In Betrieb	Bedarfsanzeige aktiviert (Anzeige nur nach Betätigung der Bedientaste)	Taste drücken (Schlafzimmer- Funktion ggf. abschalten)
Keine Anzeige	Aus	Keine Spannungs- versorgung oder interne Störung	Spannungsversor-
E1	Aus	Störung Ventilator Außenluft-/Zuluft	gung aus- und einschalten.
E2	Aus	Störung Ventilator Abluft-/Fortluft	Wenn kein Erfolg, spannungsfrei schalten und Feh-
E3	Aus	Störung Sensor Außenluft	ler von Installateur / Kundendienst beheben lassen.
E4	Aus	Störung Sensor Zuluft	

Tabelle 4.1 Filter- und Störmeldungen

i HINWEIS

Die Anzeige der Fehlermeldung erfolgt durch abwechselndes Aufleuchten von E und dem jeweiligen Fehlercode.

i HINWEIS

Im Abtaubetrieb schaltet der Zuluft-Ventilator ab (nur Abluft, normale Anzeige). Dieses ist keine Störung.

! ACHTUNG!

Reparaturen nur durch einen qualifizierten Fachmann und nur Original-Ersatzteile des Herstellers einsetzen.

5 Wartung

5.1 Filterwartung

Die regelmäßige Wartung der Luftfilter ist für einen hygienischen und effizienten Betrieb des Gerätes notwendig. Die Filtermeldung erinnert an die Wartung.

Folgende Wartungsintervalle werden empfohlen:

- 4 Wochen nach Erst-Inbetriebsetzung wechseln.
 (Verschmutzung durch Baustaub, keine Filtermeldung)
- Spätestens nach 6 Monaten prüfen.

Bei geringer Verschmutzung Filter ausklopfen und mit Staubsauger reinigen (nicht waschen!), ggf. auswechseln.

Mindestens jährlich wechseln.
 Gebrauchte Filter als Restmüll entsorgen.

i HINWEIS

Die durchgeführten Filterwartungen sollten protokolliert werden (siehe Anhang Bedienungsanleitung).

Die Filterwartung ist leicht auszuführen. Werkzeug ist nicht notwendig. Datum des Filterwechsels notieren.

<u>Reset</u>: Nach der Filterwartung wird die Filtermeldung durch Betätigung der Bedientaste für 5 s quittiert / zurückgesetzt.

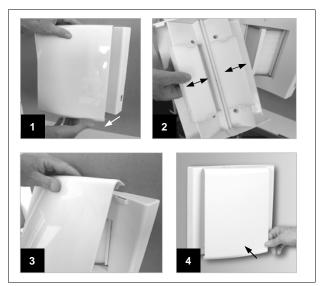


Abb. 5.1 Filterwechsel

- 1 Front der Innenblende an der Unterseite entriegeln (mittig drücken) und abnehmen
- 2 Filter herausziehen, säubern oder wechseln und wieder einsetzen
- 3 Frontblende oben einhängen
- 4 Frontblende unten einrasten

i HINWEIS

Die Filter sind zur Staubbindung elektrostatisch aufgeladen. Nicht mit Wasser auswaschen! Die Filterwirkung sinkt nach Kontakt mit Wasser.

Das Lüftungsgerät nicht ohne Filter betreiben. Nur Original-Ersatzfilter verwenden! Andere Filtermaterialien können die Funktion des Lüftungsgerätes beeinträchtigen.

5.2 Innenwandblende reinigen

Die Wandblenden des Lüftungsgerätes dürfen mit warmem Wasser gereinigt werden.

i HINWEIS

Keine sand-, soda-, säure- oder chloridhaltigen Putzmittel verwenden, da diese die Oberflächen angreifen!

5.3 Weitere Wartungsmaßnahmen

Die regelmäßige Wartung des Lüftungsgerätes ist aus hygienischer Sicht sowie für einen störungsfreien und energieeffizienten Betrieb erforderlich.

Zu weiteren Wartungsmaßnahmen zählen:

- Prüfung und Reinigung des Wärmetauschers
- Innenreinigung des Lüftungsgerätes
- · Reinigung von Außenluft-Einlass und Fortluft-Auslass
- Prüfung und Reinigung des Kondensatablaufes

! ACHTUNG!

Weitere Wartungsmaßnahmen sind von einem qualifizierten Fachmann vorzunehmen. Der Abschluss eines Wartungsvertrages bei Ihrem Installateur wird empfohlen.

Kundendienst und Garantie

Kundendienst und Garantie 6

Die Bedingungen für Kundendienst, Gewährleistung und Garantie sind in der Garantieurkunde Systemtechnik der Glen Dimplex Deutschland GmbH zusammengestellt.

Für die aktuell gültige Fassung wird auf den Downloadbereich des Internet-Auftritts verwiesen.

Das Lüftungsgerät wurde sorgfältig produziert und vor der Auslieferung gründlich geprüft.

Sollte dennoch ein Kundendiensteinsatz notwendig werden, wird der autorisierte Systemtechnik-Kundendienst vor Ort informiert, der für eine schnelle Abhilfe des Problems sorgt. Den für Ihre Region zuständigen autorisierten Systemtechnik-Kundendienst erfahren Sie über die zentrale Servicehotline der Glen Dimplex Deutschland GmbH.

Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Kundendienst Systemtechnik Am Goldenen Feld 18 95326 Kulmbach

Telefon: +49 (0) 9221 709 562 +49 (0) 9221 709 565 Fax:

Email: kundendienst.system@dimplex.de

Internet: www.dimplex.de

i HINWEIS

Für die Bearbeitung von Anfragen, Kundendienstaufträgen und Reklamationen wird der genaue Gerätetyp, die Seriennummer SN, die Softwareversion SV sowie der Fertigungscode FD benötigt. Diese Angaben befinden sich auf dem Typenschild des Lüftungsgerätes hinter der Innenwandblende.

7 Umwelt und Entsorgung

Bitte denken Sie an unsere Umwelt und helfen Sie, diese zu schützen.

Entsorgung der Verpackung

Zum Schutz vor Beschädigungen während des Transports wurde das Lüftungsgerät sorgfältig verpackt. Die Transportverpackung besteht aus wieder verwertbaren Rohstoffen. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Entsorgung des Altgerätes

Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in den Restmüll. Das Gerät einschließlich Zubehör sowie leere Batterien und Akkus sind getrennt zu erfassen. Die Entsorgung hat fachgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze und Vorschriften zu erfolgen.



Hier können die durchgeführten Filterwartungen notiert werden.

Die Filter sollten mindestens halbjährlich geprüft und jährlich gewechselt werden.

н	albjahr		Jahr
Datum:	1	Datum:	1
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:		Datum:	
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	3	Datum:	3
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:		Datum:	
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	5	Datum:	5
☐ geprüft ☐ gewechselt		geprüft	gewechselt
Datum:	6	Datum:	6
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	7	Datum:	7
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:		Datum:	
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	9	Datum:	9
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:		Datum:	
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt

H	albjahr		Jahr
Datum:	11	Datum:	11
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	12	Datum:	12
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	13	Datum:	13
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:		Datum:	14
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	15	Datum:	15
☐ geprüft ☐ gewechselt		geprüft	gewechselt
Datum:	16	Datum:	16
geprüft	gewechselt	☐ geprüft ☐ gewechse	
Datum:	17	Datum:	17
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:		Datum:	18
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	19	Datum:	19
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt
Datum:	20	Datum:	20
geprüft	gewechselt	geprüft	gewechselt



Installationsanleitung



Für den Fachmann

DL 50 WA DL 50 WE DL 50 WH

Inhaltsverzeichnis

1	V	vichtige Hinweise	14
	1.1	Bestimmungsgemäßer Gebrauch	14
	1.2	Sicherheitshinweise	14
2	c	Gerätebeschreibung	15
	2.1	Verwendungszweck	15
	2.2	Lieferumfang	15
	2.3	Funktionsprinzip	15
	2.4	Luftströme	15
	2.5	Aufbau	16
3	1	echnische Daten	17
	3.1	Spezifikation	17
	3.2	Ausstattung und Optionen	17
	3.3	Betriebsdaten	17
	3.4	Maßzeichnungen	18
4	li	nstallation	19
	4.1	Anforderungen an den Installationsort	19
	4.2	Installationshinweise	20
	4.3	Installation des Lüftungsgerätes	21
	4.4	Elektroinstallation	25

5		Betrieb	28
	5.1	Inbetriebnahme	28
	5.2	Anzeige- und Bedienfeld	28
	5.3	Betriebsarten und Funktionsweise	28
	5.4	Spezielle Betriebsfunktionen	29
	5.5	Interne Sicherheitsfunktionen	29
6		Störung	30
7		Wartung	31
	7.1	Filterwartung	31
	7.2	Innen- und Außenwandblende reinigen	31
	7.3	Wärmetauscher und Gerät reinigen	31
8		Kundendienst und Garantie	33
9		Umwelt und Entsorgung	33
	Tab	ellen- und Abbildungsverzeichnis	34
	Stic	hwortverzeichnis	34
	EG	Konformitätserklärung	35

1 Wichtige Hinweise

Besonders wichtige Hinweise sind in dieser Anleitung mit ACHTUNG! und HINWEIS gekennzeichnet.

! ACHTUNG!

Warnung vor Gefahren und Fehlern, die schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können oder ernste Folgen für das Produkt nach sich ziehen können.

HINWEIS

Nützliche Hinweise und zusätzliche Informationen.

Die Bedienungs- und Installationsanleitung ist Bestandteil der Lüftungsanlage und muss jederzeit verfügbar sein. Sie ist bei Arbeiten dem Fachmann zur Beachtung auszuhändigen und im Falle eines Wohnungswechsels dem Nachmieter oder Besitzer zu übergeben.

1.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Lüftungsgerät ist ausschließlich zur Be- und Entlüftung von Wohnräumen vorgesehen. Der Einsatz muss in einer trockenen und frostfreien Innenraumumgebung erfolgen.

Ein anderer oder darüber hinausgehender Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Handhabung kann Schäden am Gerät und erhebliche Gefahren verursachen.

Änderungen oder Umbauten am Gerät sind nicht zulässig. Die Betriebssicherheit des Gerätes ist nur bei bestimmungsgemäßer Verwendung gewährleistet. Dazu zählt auch die Beachtung der zugehörigen Bedienungs- und Installations-Anleitung sowie weiterer produktspezifischer Unterlagen.

1.2 Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann sowohl eine Gefährdung für den Nutzer als auch für die Anlage zur Folge haben und führt zum Verlust jeglicher Schadensersatzansprüche.

1.2.1 Installation

Das Lüftungssystem ist von einem qualifizierten Fachmann unter Beachtung der Installationsanleitung sowie der Einhaltung von Regeln und Vorschriften zur Unfallverhütung sorgfältig zu installieren.

Die Installation des Lüftungsgerätes hat in einer trockenen, frostfreien Umgebung und frei zugänglich mit ausreichenden Freiräumen für Wartungs- und Reparaturarbeiten zu erfolgen. Zur Verhinderung von elektrischen Gefahren und Bauwerksschäden ist die einwandfreie Ableitung des Kondensats sicherzustellen. Die Lüftungsanlage darf nicht an Orten installiert werden, an denen ätzende oder brennbare Gase sowie fetthaltige oder klebende Aerosole in die Anlage gelangen können oder mit schädlichen Verunreinigungen angereicherte Luft Menschen beeinträchtigt oder gefährdet werden. Bestehende Brandschutzvorschriften sind zu beachten und einzuhalten. Der Anschluss von Dunstabzugshauben an das Lüftungssystem ist nicht zulässig.

Sämtliche elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann unter Einhaltung aller Sicherheitsregeln für elektrische Ausrüstungen, geltender Normen und bestehender örtlicher Vorschriften sowie Beachtung der Installationsanweisungen ausgeführt werden. Arbeiten am Gerät stets in spannungslosem Zustand vornehmen, da sonst die Gefahr von schweren oder tödlichen Unfällen besteht.

Die Installation von elektrischen Leitungen hat so zu erfolgen, dass keine mechanische Belastungen auf die Kabelanschlüsse im Gerät wirken und sich elektrische Leitungen nicht aus ihren Anschlussklemmen lösen können. Weiterhin ist darauf zu achten, dass keine Kabel durch Gehäuse- und Wartungsabdeckungen gequetscht oder beschädigt werden.

Eine unsachgemäße oder fehlerhafte Installation kann erhebliche Gefahren, z.B. schwere Unfälle oder Brände, verursachen. In der Bedienungsanleitung nicht beschriebene Einstellungen und Programmierungen können sicherheitsrelevant sein und dürfen nur durch einen Fachmann vorgenommen werden.

1.2.2 Feuerstätten

Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungssystemen und Feuerstätten (z.B. Kamin, Kachelofen, Gastherme) unterliegt besonderen Anforderungen. Es ist sicherzustellen, dass während des Betriebs einer raumluftabhängigen Feuerstätte in der belüfteten Wohneinheit durch die Lüftungsanlage kein Unterdruck erzeugt wird. Länderspezifische sowie regional geltende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten.

1.2.3 Inbetriebnahme, Betrieb, Stillsetzung

Nach Abschluss der Installation ist sicherzustellen, dass beim Funktionstest keine Unregelmäßigkeiten auftreten. Der Anlagenbetreiber muss sich an Hand der Bedienungsanleitung über die Betriebs- und Wartungsvorgänge informieren.

Das Lüftungsgerät enthält Ventilatoren. Das Hineinlangen mit den Händen und Hineinstecken von Gegenständen in das Gerät, in Luftkanäle oder in Luftansaug- und Auslasselemente kann Verletzungen verursachen und zu Schäden am Gerät führen. Es ist sicherzustellen, dass Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten nicht gefährdet werden.

Bei einem Defekt oder außergewöhnlichen Umständen (z.B. wenn die Anlage durch eine Naturkatastrophe unter Wasser steht oder stand) ist der Betrieb zu stoppen. Spannungsversorgung abschalten und einen Fachmann hinzuziehen.

1.2.4 Wartung, Reparatur, Ersatzteile

Um einen dauerhaft sicheren Betrieb zu gewährleisten, ist die Lüftungsanlage regelmäßig zu warten. Alle über die Filterreinigung oder den Filterwechsel hinausgehenden Wartungs- und Reparaturarbeiten sind von einem qualifizierten Fachmann vorzunehmen. Vor Öffnen des Gerätes ist sicherzustellen, dass alle zugehörigen Stromkreise spannungsfrei geschaltet und gegen unbeabsichtigtes Einschalten gesichert sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers einsetzen.

1.2.5 Veränderungen

Ein eigenmächtiger Umbau oder Veränderungen des Gerätes und des installierten Gesamtsystems sind nicht zulässig. Bauliche Veränderungen können einen Einfluss auf die Betriebssicherheit nehmen und sind daher mit einem Fachmann abzustimmen.

2 Gerätebeschreibung

2.1 Verwendungszweck

Das Lüftungsgerät ist für die kontrollierte Be- und Entlüftung von frostfreien Wohnräumen konzipiert. Die Installation erfolgt in eine Außenwand. Das Lüftungsgerät ist nicht zur Bauwerkstrocknung vorgesehen.

2.2 Lieferumfang

Das dezentrale Lüftungsgerät wird in 2 Sets ausgeliefert.

Rohbauset:

Runde oder quadratische Wandhülse, jeweils mit Außenblende und Teilen zur Längenanpassung

Fertigbauset:

Lüftungsgerät mit Innenblende



Abb. 2.1 Liefersets

- Rohbauset quadratische Wandhülse
- Rohbauset runde Wandhülse
- Fertigbauset Lüftungsgerät mit Innenwandblende

2.3 **Funktionsprinzip**

Das Lüftungsgerät ist mit zwei energiesparenden und leise laufenden Ventilatoren mit DC-Technologie ausgestattet und sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch in Wohnräumen.

Verbrauchte Raumluft wird als Abluft abgesaugt und nach außen als Fortluft abgeführt. Gleichzeitig wird frische Außenluft angesaugt und als Zuluft gefiltert in den Raum eingebracht.

Die beiden im Lüftungsgerät voneinander getrennten Luftströme werden über einen Kreuzgegenstrom-Wärmetauscher geleitet. Dieser gewinnt die in der Abluft enthaltene Wärme zurück und erwärmt die Zuluft. So bleibt der größte Teil der Heizenergie im Raum erhalten.

! ACHTUNG!

Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungssystemen und Feuerstätten unterliegt besonderen Anforderungen. Länderspezifische sowie regional geltende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten. Eine frühzeitige Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger wird dringend empfohlen!

2.4 Luftströme

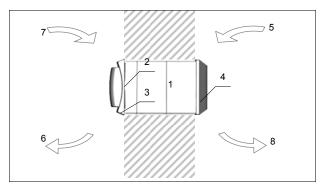


Abb. 2.2 Luftströme (Ansicht von oben)

- Lüftungsgerät
- Innenwandblende mit Filter Bedieneinheit mit Display
- Außenwandblende
- Außenluft
- Zuluft
- Abluft
- Fortluft

Serätebeschreibung

2.5 Aufbau

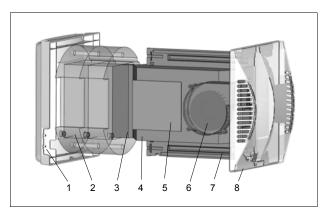


Abb. 2.3 Prinzipieller Geräteaufbau

- Innenwandblende mit Bedienfeld und Filtern
- Verlängerungsring
- Lufttrennsteg
- Wärmetauscher
- Hauptplatine Ventilator
- Gehäuse
- Außenwandblende mit Kondensatablauf

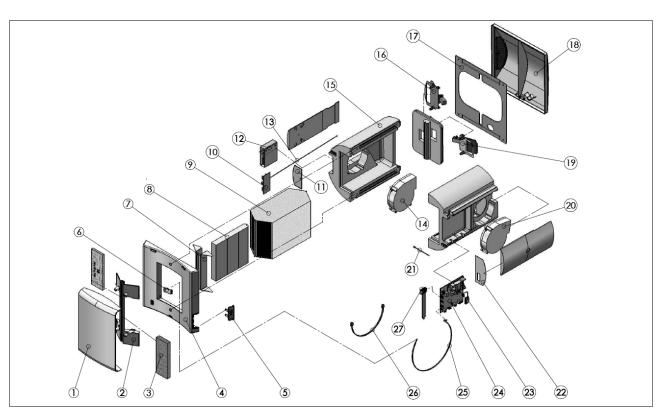


Abb. 2.4 Geräteaufbau im Detail

- Innenblende, Oberteil
- Filterträger
 Zuluftfilter F7, Abluftfilter G4
 Innenblende, Unterteil
 Bedienblende

- mit Anzeigeplatine PCB2 Luftqualitätssensor (Option)
- Endschiene Lufttrennsteg
- Lufttrennsteg
- 8 9 Wärmetauscher
- 10
- Klemmenplatine PCB3
 Abdeckung Klemmenplatine
 Heizelement (nur DL 50 WH)
- Sensor 1 Außenluft
- Ventilator VM1 Außen-/Zuluft
- Gehäuse
- Verschlussklappe Außenluft
- Dichtungsplatte
- 16 17 18 Außenblende
- Verschlussklappe Fortluft 19
- Ventilator VM2 Abluft-/Fortluft
- Sensor 2 Zuluft
- Abdeckung Hauptplatine Funkempfänger (Option) Hauptplatine PCB1 Kabel Luftqualitätssensor Kabel Anzeigeplatine
- 22 23
- 24 25
- 26 27 Klemme Spannungsversorgung

3 Technische Daten

3.1 Spezifikation

	DL 50 WA	DL 50 WE	DL 50 WH		
Luftvolumenstrom Stufe 1/2/3/4	15 /	30 / 45 / 55 m³/h			
Luftvolumenstrom min.	15 m³/h	m³/h 10 m³/h ¹⁾			
Schalldruckpegel in 1 m Entfernung	17 /	23 / 34 / 38 d	B(A)		
Schallleistungspegel 2)	25	/ 31 / 42 / 46	dB		
Norm-Schallpegel- differenz D _{n,e,w} ³⁾		51 - 59 dB			
Wärmerückgewinnungs- grad		bis 90%			
Wärmebereitstellungs- grad DIBt		bis 84%			
Filterklasse Zuluft-/Abluft-Filter	F7 / G4				
Spannungsversorgung	1~/N/PE 230V 50Hz				
Leistungsaufnahme Stufe 1/2/3/4	4	/ 10 / 17 / 25	W		
Leistungsaufnahme Heizelement	-	-	200 W		
Leistungsaufnahme max.	25	W	225 W		
Stromaufnahme max.	0,1	ΙΑ	1,8 A		
Schutzart nach VDE		IP X4			
Schutzklasse	1 (1	mit Schutzleit	er)		
Einsatzbereich Außenlufttemperatur	-	20°C+40 °(
Einsatzbereich Raumlufttemperatur	+15°	+35°C	+5°C35°C		
Gewicht	3,7	kg	4,0 kg		

Tabelle 3.1 Technische Daten

Material Wandblenden: Kunststoff ABS (Brandklasse B1)

Farbe Wandblenden: weiß

Maße: siehe Maßbilder

3.2 Ausstattung und Optionen

	DL 50 WA	DL 50 WE	DL 50 WH	
Bedienelement (integriert)	ja			
Vorheizelement (integriert)	nein* ja			
Luftqualitätssensor	nein*	Option		
Funkbedienschalter	nein*	Option		

Tabelle 3.2 Ausstattung und Zubehör

3.3 Betriebsdaten

Status	Vol strom [m³/h]	Auf- nahme [W]	Ventilator VM1 AUL	Ventilator VM2 FOL	Verschl Klappe AUL	Verschl Klappe FOL
ohne Spannung	0	0	aus	aus	offen	offen
Aus	0	0	aus	aus	geschl.	geschl.
Auto	10~45*	4~17	ein	ein	offen	offen
Stufe 1	15	4	ein	ein	offen	offen
Stufe 2	30	10	ein	ein	offen	offen
Stufe 3	45	17	ein	ein	offen	offen
Stufe 4	55	25	ein	ein	offen	offen
Zuluft	30	7	ein	aus	offen	geschl.
Abluft	30	7	aus	ein	geschl.	offen
Abtau- betrieb	wie eingestellt		aus	ein	offen	offen

Tabelle 3.3 Betriebsdaten

AUL ... Außenluft / FOL ... Fortluft

i HINWEIS

Einige Betriebsarten sind nicht für alle Versionen des Lüftungsgerätes verfügbar (siehe Kapitel Betrieb).

¹⁾ Betriebsart Automatik

 $^{^{2)}}$ Prüfgrundlage und Ermittlung nach EN ISO 3741

 $^{^{\}rm 3)}$ Prüfgrundlage und Bewertung nach EN ISO 10140 und EN ISO 717

^{*} Nachrüstung nicht möglich

^{* 10~30} m³/h bei aktiver Schlafzimmer-Funktion

Technische Daten

3.4 Maßzeichnungen

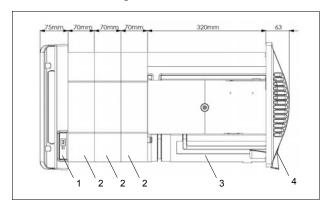


Abb. 3.1 Abmaße Lüftungsgerät

- Innenwandblende mit Bedienfeld und Filtern
- Verlängerungsring
- Lüftungsgerät Außenwandblende mit Kondensatablauf

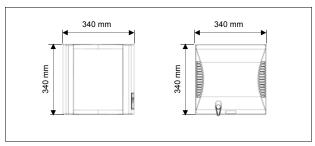


Abb. 3.2 Abmaße Innenblende und Außenblende

i HINWEIS

Die Einbaumaße des Lüftungsgerätes (Querschnitt und max. Länge) sind von der eingesetzten Außenwandhülse abhängig. Die Länge des Lüftungsgerätes wird der Wandhülse mit Hilfe der Verlängerungsringe angepasst.

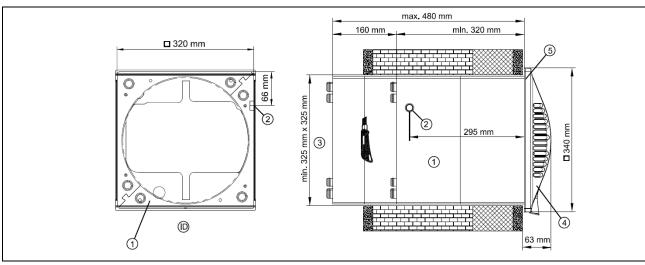


Abb. 3.3 Einbaumaße quadratische Wandhülse

- 1 Wandhülse
- 2 Kabeldurchführung
- 3 Wanddurchbruch
- Außenblende
- Dichtungsplatte
- ID Ansicht von Raumseite

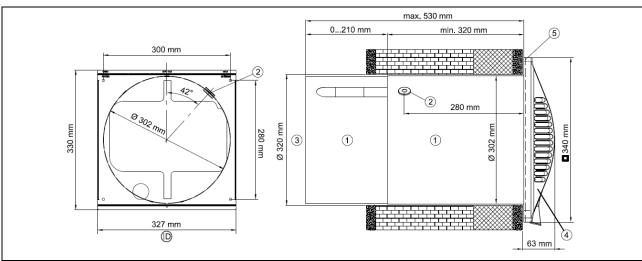


Abb. 3.4 Einbaumaße runde Wandhülse

- 1 Wandhülse
- 2 Kabeldurchführung
- 3 Wanddurchbruch
- 4 Außenblende
- 5 Dichtungsplatte
- ID Ansicht von Raumseite



4 Installation

4.1 Anforderungen an den Installationsort

Die Installation des Lüftungsgerätes erfolgt in einer Außenwand. Das Gerät nicht hinter Fassaden einbauen.

Das Lüftungsgerät darf im Schutzbereich 2 für spritzwassergeschützte Geräte eingesetzt werden. Lüftungsgerät nicht im explosionsgeschützten Bereich einsetzen!

4.1.1 Wahl des Einbauortes

Als Installationsort geeignet sind Außenwände in allen Wohn- und Schlafräumen sowie Küchen, Bäder, WC, Hauswirtschaftsräume und Lagerräume. Die Einsatzgrenzen sind zu beachten.

Die angesaugte Außenluft sollte wenn möglich kühl, trocken und frei von Geruchsbelastungen sein. Maximal zu erwartende Schneehöhe beachten.

Berücksichtigen, dass Kondensatwasser an der Außenwandblende abtropft.

! ACHTUNG!

Der gleichzeitige Betrieb von Lüftungssystemen und Feuerstätten unterliegt besonderen Anforderungen. Länderspezifische sowie regional geltende Richtlinien und Vorschriften sind einzuhalten. Eine frühzeitige Rücksprache mit dem zuständigen Schornsteinfeger wird dringend empfohlen!

4.1.2 Anordnung im Raum

Verbrauchte Luft sammelt sich oben unter der Decke im Raum. Das Lüftungsgerät daher im oberen Wandbereich anordnen und auf die Zugänglichkeit für Bedienung und Wartung achten.

Das Lüftungsgerät nicht über einer Sitzgruppe oder in unmittelbarer Nähe eines Bettes anordnen. Schutzbereich in Nassräumen beachten.

i HINWEIS

Die Luftführung der Luftein- und Luftauslässe außen- und raumseitig darf nicht behindert, verdeckt oder verschlossen werden (z.B. durch Gardinen oder Möbel).

4.1.3 Installationsabstand

Für die einwandfreie Funktion des Gerätes ist raumseitig ein Mindestabstand von 10 cm seitlich und zur Decke einzuhalten, wenn möglich größeren Abstand wählen.

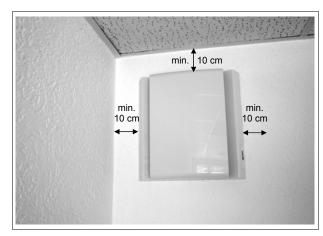


Abb. 4.1 Mindestabstand seitlich und zur Decke im Raum

i HINWEIS

Vor dem Gerät einen Wartungsfreiraum von 0,5 m einhalten und für Wartungsarbeiten auf freie Zugänglichkeit achten.



4.2 Installationshinweise

4.2.1 Kondensatablauf

Das Kondensat wird über die Außenwandblende abgeführt. Die Installation einer Kondensatleitung ist nicht erforderlich.

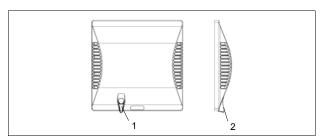


Abb. 4.2 Außenwandblende mit Kondensatablauf

- 1 Kondensatablauf
- 2 Abtropfkante

i HINWEIS

Für den sicheren Kondensatablauf muss das Lüftungsgerät waagerecht in der Außenwand installiert sein. *Vor Einsetzen des Gerätes waagerechte Lage der Wandhülse prüfen!*

4.2.2 Wanddurchbruch und Wandhülse

Installationsanleitung der Wandhülse beachten.

<u>Innen- und Außenputzstärke</u> bei der Längenanpassung der Wandhülse an die Stärke der Außenwand <u>berücksichtigen!</u>

i HINWEIS

Vor der endgültigen Fixierung und Eindichtung der Wandhülse sollte der Außenputz fertig gestellt sein.

Das Lüftungsgerät ist waagerecht in der Außenwand zu installieren. Damit die Wandhülse beim Einbau waagerecht ausgerichtet werden kann, sollte der Wanddurchbruch etwas größer als das Außenmaß der Wandhülse sein.

Empfehlung für den Querschnitt des Wanddurchbruchs für Wandhülse quadratisch: min.325x325 mm / rund: Ø 320 mm

HINWEIS

Für Installation, Fixierung und Abdichtung der Wandhülse keine quellenden Materialien/Montageschäume verwenden! Mit der Wandhülse gelieferte Innenringe und Putzdeckel zur Montage einsetzen. Bei verformter Wandhülse kann ggf. das Lüftungsgerät nicht mehr eingesetzt werden.

Das mit der Wandhülse gelieferte Montagematerial für das Lüftungsgerät (Innenringe, Trennsteg, Gewindestangen) sollte bis zur Fertigmontage in der Wandhülse aufbewahrt werden.

4.2.3 Anpassung der Gerätelänge

Die Baulänge des Lüftungsgerätes ist variabel und der Länge der installierten Wandhülse anzupassen.

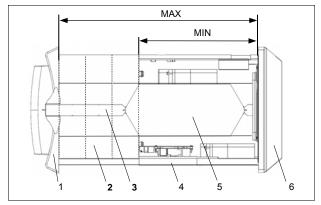


Abb. 4.3 Längenanpassung des Lüftungsgerätes

- 1 Innenwandblende
- 2 Verlängerungsringe (Längenanpassung!)
- 3 Lufttrennsteg mit Endschiene (Längenanpassung!)
- Lüftungsgerät

5

- Wärmetauscher
- Außenwandblende mit Dichtungsplatte (an der Wandhülse)

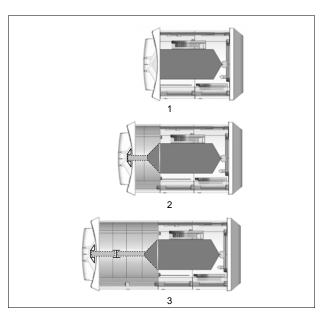


Abb. 4.4 Anpassung der Gerätelänge

- 1 Länge Wandhülse = 320 mm: Keine Geräteverlängerung
- 2 Länge Wandhülse 320~530 mm: Anpassung der Gerätelänge mit Verlängerungsring, Gewindestangen und Lufttrennsteg (jeweils bauseits zu kürzen)
- Länge Wandhülse > 480 mm: Einsatz zusätzlicher Verlängerungsringe und Gewindestangen sowie 2. Lufttrennsteg mit Verbindungsschiene (Option, nur für quadrat. Wandhülse)

i HINWEIS


Das Lüftungsgerät muss an der Dichtungsplatte anliegen! Bei der Montage der Innenwandblende darf das Gerät nicht durch einen zu kurzen Innenring und Trennsteg von der Dichtungsplatte weg nach innen gezogen werden!


4.3 Installation des Lüftungsgerätes

4.3.1 Einsetzen des Gerätes in die Wandhülse


Voraussetzung ist die einwandfreie Installation der Außenwandhülse (siehe Installationsanleitung Wandhülse).


Die Wandhülse darf nicht verformt sein (z.B. durch gequollenen Bauschaum).

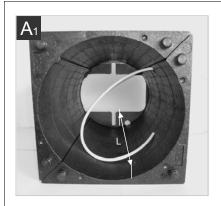

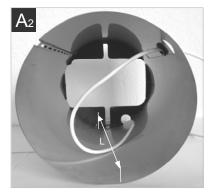




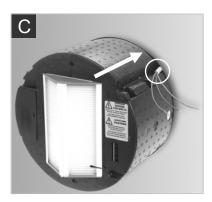

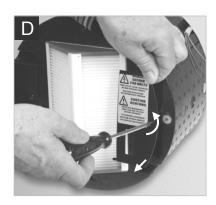



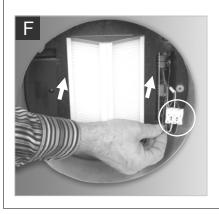

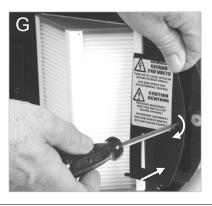




Abb. 4.5 Einsetzen des Gerätes in Wandhülse

- A 1 Vormontierte runde Wandhülse
 - 2 Vormontierte quadratische Wandhülse

(Ansicht jeweils von innen)

Einbaulänge der installierten Wandhülse messen (Maß L)

- **B** Lüftungsgerät aus der Verpackung nehmen
- C Gerät in die Wandhülse einsetzen und dabei das Anschlusskabel in die Kabelführung legen
- D Abdeckung zum rechten Platinenschacht öffnen
- E Anschlusskabel in den Platinenschacht führen
- F Gerät bis zur Dichtungsplatte der Wandhülse schieben (Außenkante des Gerätes und der Wandhülse müssen übereinstimmen),

Kabel für Spannungsversorgung anklemmen (3-polige Klemme im Platinenschacht)

! ACHTUNG!

Adernzuordnung nicht vertauschen!


- **G** Abdeckung zum Platinenschacht schließen
- H Lüffungsgerät in Wandhülse eingesetzt (ohne installierter Geräteverlängerung), vor nächstem Installationsschritt korrekte Position des Zuluft-Sensors prüfen




4.3.2 Anpassen der Einbaulänge des Gerätes

Ist das Maß L der installierten Einbaulänge der Wandhülse >320mm, muss die Länge des Lüftungsgerätes durch Verlängerungsring(e) und Trennsteg angepasst werden.

Verlängerungsring und Trennsteg sind dabei bauseits individuell zu kürzen.

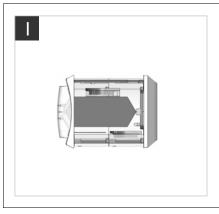

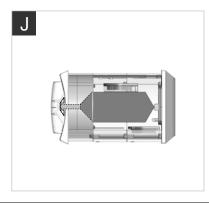

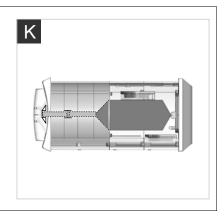


Abb. 4.6 Varianten der Längenanpassung

I Länge der installierten WandhülseL = 320 mm:

Keine Geräteverlängerung notwendig, Installation bei Abb. 4.9 fortsetzen (Montage der Innenblende) J Länge der installierten WandhülseL = 320 ~ 530 mm:


Anpassung der Gerätelänge mit Verlängerungsringen, Gewindestangen und Lufttrennsteg (jeweils bauseits zu kürzen)

K Länge der installierten WandhülseL > 480 mm (nur quadratische Wandhülse):

Einsatz zusätzlicher Verlängerungsringe und Gewindestangen sowie 2. Lufttrennsteg mit Verbindungsschiene (Option)





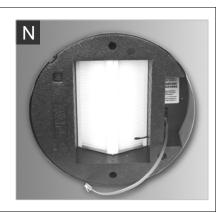



N Verlängerungsring(e) in Wandhülse

Abb. 4.7 Montage Verlängerungsring(e)

- Verbindungskabel zur Displayplatine der Innenwandblende anstecken (6-adriges Kabel mit RJ12-Steckern)
- M Anpassen der Gerätelänge durch Kürzen des Verlängerungsringes (Achtung: Verbindungsnippel <u>nicht</u> abtrennen)
 - 1)

Länge X Verlängerungsring(e):
X = L - 320 mm
L = Einbaulänge Wandhülse

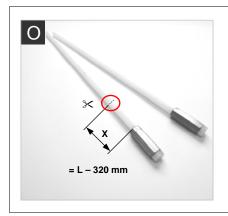

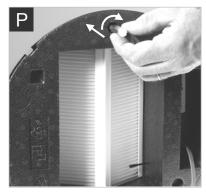

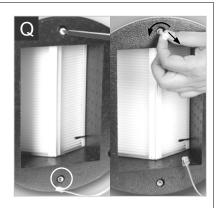
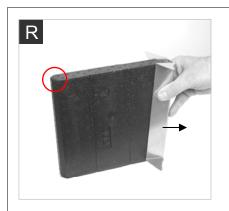


Abb. 4.8 Montage der Gewindestangen

O Länge der Gewindestangen anpassen

Länge X Gewindestangen: **X = L - 320 mm** L = Einbaulänge Wandhülse

- **P** Gewindestangen einsetzen (über und unter dem Wärmetauscher)
- Q Gewindestangen einschrauben, bis Sechskantmuffe bündig mit Verlängerungsring abschließt, Kunststoffschraube entfernen (dient nur zum Einschrauben der Gewindestange)





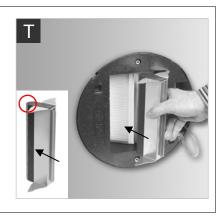


Abb. 4.9 Montage des Lufttrennsteges

- R Endschiene vom Lufttrennsteg abziehen
- S Länge des Lufttrennsteges anpassen (Achtung: Nut <u>nicht</u> abtrennen!)

Länge X Lufttrennsteg: X = L – 320 mm L = Einbaulänge Wandhülse **T** Endschiene an die abgeschnittene Seite des Trennsteges aufstecken,

Trennsteg in den Verlängerungsring einsetzen und Nut des Trennsteges auf die Feder des Wärmetauschers stecken



4.3.3 Montage der Innenwandblende

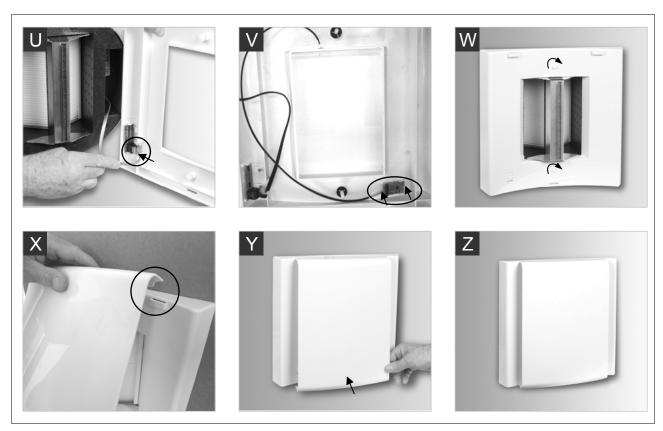


Abb. 4.10 Montage der Innenwandblende

- U Verbindungskabel zur Haupt-platine an Displayplatine an-stecken (6-adriges Kabel mit RJ12-Stecker)
- V Luftqualitätssensor (Option, nur DL 50 WE/WH) in Innenwand-blende einrasten und Kabel an der Hauptplatine anstecken (RJ11-Stecker, 4-adriges Kabel)
- **W** Unterteil der Innenwandblende mit Kunststoffschrauben am Lüftungs-gerät befestigen
- X Frontdeckel der Innenwand-blende oben am Unterteil ein-hängen
 Y Frontdeckel unten einrasten
- **Z** Montierte Innenwandblende



4.4 Elektroinstallation

Elektrischer Schaltplan 4.4.1

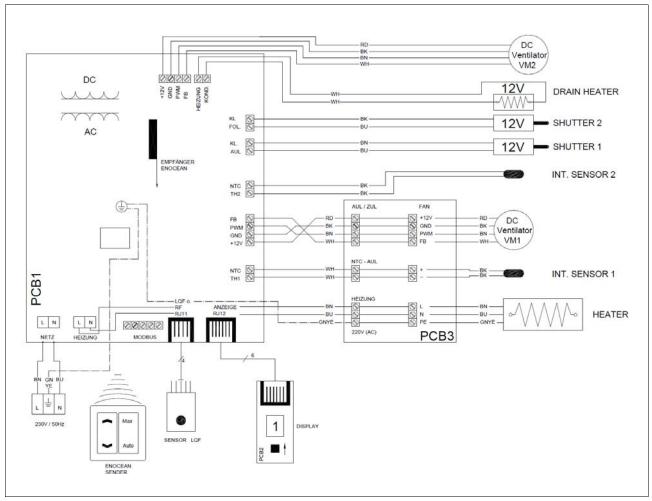


Abb. 4.11 Schaltplan, interne Verdrahtung

- 230V/50Hz Spannungsvers.
- PCB1 Hauptplatine PCB2 Displayplatine
- PCB3 Klemmenplatine intern
- VM1 Ventilator Außen-/Zuluft
- 6 7 VM2 - Ventilator Abluft/Fortluft
- Shutter1 Klappe Außenluft 8 Shutter2 - Klappe Fortluft
- Int.Sensor1 Fühler Außenluft
- 10 Int.Sensor2 - Fühler Zuluft
- Drain heater Kondensatheizg. Heater Vorheizregister (nur DL 50 WH) 11
- 12
- Optionen (nur DL 50 WE/WH):
- 13 Sensor LQF Fühler Luftqualität14 EnOcean Funk-Empfänger
- 15 EnOcean - Funk-Sender

Farbkennzeichnung der Kabel (nach IEC 60757):

BK	schwarz	BN	braun	RD	rot	GN	grün
GY	grau	BU	blau	WH	weiß	GNYE	grün-gelb



4.4.2 Elektrischer Anschluss Lüftungsgerät

Das Lüftungsgerät ist für einen minimalen elektrischen Installationsaufwand konzipiert. Es wird nur eine Spannungsversorgung zum Gerät benötigt.

Die nachrüstbaren Optionen Luftqualitätssensor und Funkfernbedienung (nur für DL 50 WE/WH) werden im Gerät intern angeschlossen und bedürfen keinen weiteren elektroseitigen Installationsaufwand.

! ACHTUNG!

Elektrische Anschlussarbeiten dürfen nur von einem qualifizierten Fachmann unter Beachtung geltender Normen und Einhaltung bestehender Richtlinien vorgenommen werden!

Arbeiten am Gerät in spannungslosem Zustand vornehmen.

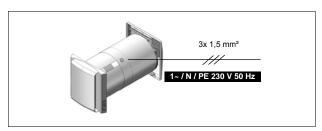


Abb. 4.12 Spannungsversorgung Lüftungsgerät

! ACHTUNG!

Adernzuordnung nicht vertauschen!

L - braun (BN), N - blau (BU), PE - grün/gelb (GN/YE)

i HINWEIS

Installationsseitig ist eine allpolige Trennvorrichtung vom Netz mit einer Kontaktöffnungsweite von mindestens 3 mm pro Pol vorzusehen.

4.4.3 Anschluss Anzeige- und Bedienelement

Das Anzeige- und Bedienelement ist im Unterteil der Innenwandblende integriert und muss bei dessen Installation an die Hauptplatine angeschlossen werden.

Die elektrische Anbindung der Display-Platine (PCB2) erfolgt mit einem 6-adrigen Verbindungskabel mit RJ12-Stecker am Steckplatz "Anzeige" der Hauptplatine (PCB1).

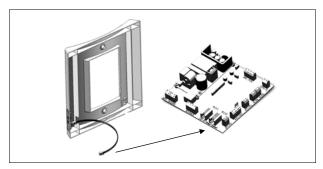


Abb. 4.13 Anschluss Display

4.4.4 Installation Luftqualitätssensor

(Option, nur DL 50 WE/WH)

Lüftungsgeräte in der Version DL 50 WE und WH können optional mit einem Luftqualitätssensor ausgestattet werden.

Die Nachrüstung des Sensors erfolgt im Unterteil der Innenwandblende abluftseitig im unteren Bereich. Dazu wird die Innenwandblende abgenommen, das Unterteil der Blende vom Gerät abgeschraubt und die Sensor-Platine am vorgesehenen Steckplatz eingerastet.

Die elektrische Anbindung des Sensors erfolgt mit einem 4-adrigen Kabel mit RJ11-Stecker am Steckplatz "LQF" der Hauptplatine (PCB1).

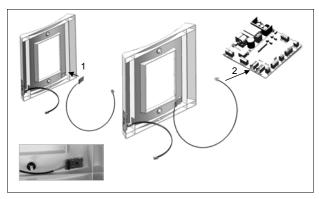


Abb. 4.14 Installation Luftqualitätssensor

- Sensor-Platine an Innenwandblende einstecken
- 2 Verbindungskabel an Steckplatz RJ11/LQF der Hauptplatine (PCB1) aufstecken

i HINWEIS

Der installierte Luftqualitätssensor wird nach Zuschalten der Spannungsversorgung von der Steuerung automatisch erkannt.



4.4.5 Installation Funkempfänger

für Funkbedienschalter (Option, nur DL 50 WE/WH)

Die Bedienung des Gerätes kann optional mit einem Funkbedienschalter erfolgen. Der Funkempfänger wird auf der Hauptplatine (PCB1) am Steckplatz Enocean aufgesteckt.

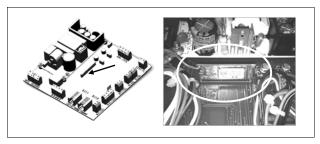


Abb. 4.15 Installation Funkempfänger

i HINWEIS

Vor Installation Gerät spannungsfrei schalten! Der installierte Funkempfänger wird nach Zuschalten der Spannungsversorgung automatisch erkannt.

4.4.6 Installation Funkbedienschalter

(Option, nur DL 50 WE/WH)

Der Funkbedienschalter kann auf Schalterdosen und auch direkt an die Wand geschraubt oder geklebt werden.

Der Wandsender wird mit einem Rahmen der Fa. *JUNG, Serie AS500* in der Farbe *Alpinweiß* geliefert.

Installationsanleitung zum Funkbedienschalter beachten.

4.4.7 An-/Abmelden Funkbedienschalter

(Option, nur DL 50 WE/WH)

Bis zu 3 Funkbedienschalter können an einem Lüftungsgerät der Version DL 50 WE und WH angemeldet werden.

Funksender anmelden (einlernen)

- Bedientaste am Lüftungsgerät 30 s gedrückt halten, bis wechselnd die Anzeige T-1-2-3 erscheint
- Bedientaste drücken, wenn Anzeige 1, 2 oder 3 leuchtet und damit gewünschten Kanal auswählen (wechselnde Anzeige T und ausgewählter Kanal)
- beliebige Taste des anzumeldenden Funksenders innerhalb von 30 s betätigen (wenn Anzeige nicht mehr blinkt, wurde Sender erkannt)

Für weitere Funksender Schritte wiederholen.

Funksender abmelden (auslernen/löschen)

- Bedientaste 30 s gedrückt halten: wechselnde Anzeige T-1-2-3 erscheint
- 2. zu löschenden Kanal auswählen: drücken der Bedientaste, wenn Anzeige 1, 2 oder 3 leuchtet (wechselnde Anzeige T und ausgewählter Kanal)
- erfolgt jetzt keine Eingabe, wird jeweiliger Funksender vom gewählten Kanal gelöscht Für weitere Kanäle Schritte wiederholen.

i HINWEIS

Ein Funksender kann an mehreren Geräten angemeldet werden und diese dann gleichzeitig steuern.



5 Betrieb

5.1 Inbetriebnahme

Nach Beendigung und Prüfung der fachgerechten Installation kann das Lüftungsgerät in Betrieb genommen werden.

- Netzspannung einschalten
- Gerät einschalten
- Betrieb prüfen

Ein Einmessen oder Einregulieren des Lüftungsgerätes ist nicht erforderlich.

i HINWEIS

Um irreversible Verschmutzungen und Schäden am Lüftungsgerät zu verhindern, das Gerät erst in Betrieb nehmen, wenn der Installationsraum bezugsfertig ist und alle Bauund Umbaumaßnahmen vollständig abgeschlossen sind.

! ACHTUNG!

Bei erkennbaren Schäden darf das Lüftungsgerät nicht in Betrieb genommen werden! Nach Fertigstellung der Installation dürfen keine Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltrisiken bestehen. Der Hersteller des Lüftungsgerätes übernimmt hierfür keine Haftung.

5.2 Anzeige- und Bedienfeld

Der Betrieb des Lüftungsgerätes ist ohne zusätzliche Regelkomponenten möglich. Die Bedienung erfolgt am Anzeigeund Bedienfeld des Gerätes.

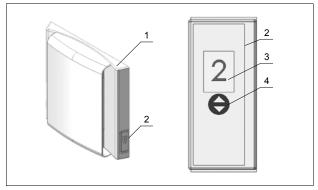


Abb. 5.1 Anzeige- und Bedienfeld

- 1 Innenwandblende
- 3 Segment-Anzeige
- 2 Anzeige- und Bedienfeld
- 4 Bedientaste

Die Anzeige informiert über den aktuellen Betriebsstatus des Lüftungsgerätes. Die Betriebsart wird mit der Bedientaste eingestellt. Jede Betätigung wechselt die Betriebsart in der nachfolgend aufgeführten Reihenfolge.

5.3 Betriebsarten und Funktionsweise

Anzeige	Betriebsart	Funktion	
keine	Keine Spannungs- versorgung	Ventilatoren aus (Verschlussklappen geöffnet)	
0	AUS*	Ventilatoren aus (Verschlussklappen geschlossen)	
А	AUTOMATIK**	ohne Luftqualitätssensor: Minimalbetrieb 10 m³/h mit Luftqualitätssensor***: automatische stufenlose Luftmen- genregelung von 10~45 m³/h (Verschlussklappen geöffnet)	
1	STUFE 1	Reduzierte Lüftung 15 m³/h (Verschlussklappen geöffnet)	
2	STUFE 2	Nennlüftung 30 m³/h (Verschlussklappen geöffnet)	
3	STUFE 3	Nennlüftung 45 m³/h (Verschlussklappen geöffnet)	
4	STUFE 4	Intensivlüftung 55 m³/h (Verschlussklappen geöffnet)	
\forall	ZULUFT**	Zuluftbetrieb 30 m³/h, keine Wärmerückgewinnung (Fortluft-Verschlussklappe ge- schlossen)	
\rightarrow	ABLUFT**	Abluftbetrieb 30 m³/h, keine Wärmerückgewinnung (Außenluft-Verschlussklappe ge- schlossen)	

Tabelle 5.1 Betriebsarten und Funktionsweise

5.3.1 Automatik-Betrieb (nur DL 50 WE/WH)

In der Betriebsart Automatik arbeitet das Lüftungsgerät im Minimalbetrieb mit 10 m³/h, sofern kein Luftqualitätssensor angeschlossen ist.

Ist ein Luftqualitätssensor installiert, wird der Volumenstrom im Automatik-Betrieb in Abhängigkeit der Abluftqualität (Messung von CO₂, Luftfeuchte und Mischgasen) stufenlos zwischen 10 und 45 m³/h geregelt (bei aktiver Schlafzimmerfunktion zwischen 10 und 30 m³/h).

5.3.2 Zuluft-Betrieb (nur DL 50 WE/WH)

Nur Zuluftbetrieb z.B. bei kühler Außenluft. Der Abluftventilator VM2 ist abgeschaltet (keine Wärmerückgewinnung).

5.3.3 Abluft-Betrieb (nur DL 50 WE/WH)

Nur Abluftbetrieb zur Entfeuchtung. Der Zuluftventilator VM1 ist abgeschaltet (keine Wärmerückgewinnung).

^{*} abhängig von Gerätekonfiguration (ggf. nicht vorhanden)

^{**} nicht Modell DL 50 WA

^{***} optional für Modell DL 50 WE/WH (10~30 m³/h bei aktiver Schlafzimmer-Funktion)



5.4 Spezielle Betriebsfunktionen

5.4.1 Wiedereinschaltung nach Spannungsausfall

Nach einem Spannungsausfall startet das Lüftungsgerät zum Schutz der Bausubstanz automatisch mit reduzierter Lüftung in folgender Betriebsart:

DL 50 WA: Stufe 1DL 50 WE/WH: Automatik

5.4.2 Schlafzimmer-Funktion

Falls die leuchtende Anzeige des Lüftungsgerätes stört (z.B. im Schlafzimmer), kann diese abgeschaltet bzw. von einer Daueranzeige in eine Bedarfsanzeige umgestellt werden. Dann leuchtet die Anzeige nur kurz bei einer Änderung der Betriebsart für 10 s und erlischt danach wieder.

Zusätzlich wird im Automatik-Betrieb mit Luftqualitätssensor der maximale Volumenstrom auf 30 m³/h begrenzt.

Abschalten der Anzeige - Bedarfsanzeige:

- Bedientaste 10 s drücken (bis Anzeige S erscheint)

Einschalten der Anzeige - Daueranzeige:

- Bedientaste 10 s drücken (Anzeige S erscheint)

i HINWEIS

Filter- und Fehlermeldungen werden trotz inaktiver Anzeige permanent angezeigt.

5.4.3 Verriegelung AUS-Schaltung

Die AUS-Schaltung des Lüftungsgerätes kann blockiert werden.

AUS-Schaltung deaktivieren (Gerät AUS nicht möglich):

- Bedientaste 20 s gedrückt halten (bis Anzeige O erscheint) AUS-Schaltung aktivieren:
- Bedientaste 20 s gedrückt halten (bis Anzeige O erscheint)

5.4.4 Filtermeldung

Die Filtermeldung ist zeitgesteuert und erinnert mit der Anzeige F nach Ablauf der Intervall-Zeit an die Filterwartung (siehe Kapitel Wartung).

Die Intervall-Zeit beträgt 6 Monate und ist nicht veränderbar.

Filter-Reset

Nach der Filterwartung wird die Meldung quittiert und zurückgesetzt durch Betätigung der Bedientaste für 5 s.

i HINWEIS

Bei einem Spannungsausfall oder Abschalten des Lüftungsgerätes wird die Filterzeit nicht gestoppt bzw. zurückgesetzt.

5.5 Interne Sicherheitsfunktionen

5.5.1 Abtauautomatik

Zur Verhinderung der Vereisung des Wärmetauschers bei niedrigen Außenlufttemperaturen im Winter ist das Lüftungsgerät mit einer Abtauautomatik ausgestattet.

Die Abtaufunktion wird automatisch aktiviert, wenn die Zulufttemperatur +12°C unterschreitet. Während des Abtaubetriebs wird der Außenluft-/ Zuluftventilator für 60 min abgeschaltet. Dadurch strömt nur warme Abluft über den Wärmetauscher und taut ihn ab. Nach 60 min schaltet der Außenluft-/Zuluftventilator wieder ein, das Lüftungsgerät arbeitet im Wärmerückgewinnungsbetrieb.

Das Kondensat wird über die Außenwandblende nach außen abgeführt.

5.5.2 Außenluft-Vorheizung (nur DL 50 WH)

Lüftungsgeräte der Version DL 50 WH sind mit einem integrierten Vorheizelement ausgestattet. Die Vorheizung der Außenluft bei niedrigen Temperaturen verhindert ein Vereisen des Wärmetauschers. Abtauzyklen werden vermieden und das Lüftungsgerät arbeitet fortwährend im Wärmerückgewinnungsbetrieb.

Das Heizelement wird in Abhängigkeit der vom Lüftungsgerät erfassten Außenlufttemperatur sowie einer von der Betriebsart abhängigen Zeitfunktion für den Intervallbetrieb gesteuert.

Sinkt die Außentemperatur unter -2°C, arbeitet das Heizelement zunächst im Intervallbetrieb und nach Unterschreitung von -10°C im Dauerbetrieb.

Steigt die Außentemperatur auf -8°C an, schaltet das Heizelement in den Intervallbetrieb zurück und bei Überschreiten von 0°C wird die Vorheizung abgeschaltet.

5.5.3 Kondensatheizung

Der Kondensatablauf zur Außenwandblende ist mit einer Kondensatheizung ausgestattet.

Sinkt sie Außenlufttemperatur unter +1°C wird die Heizung aktiviert und schützt den Kondensatablauf vor Einfrieren.

Steigt die Außenlufttemperatur über +3°C schaltet die Kondensatheizung ab.



6 Störung

Filter- und Fehlermeldungen werden am Anzeige- und Bedienfeld des Lüftungsgerätes angezeigt.

Anzeige	Status	Ursache	Maßnahme	
F	In Betrieb	Filtermeldung	Filterwartung, Meldung quittieren	
Keine Anzeige	In Betrieb	Bedarfsanzeige aktiviert (Anzeige nur nach Betätigung der Bedientaste)	Taste drücken (Schlafzimmer- Funktion ggf. abschalten)	
Keine Anzeige	In Betrieb	Störung Anzeigeplatine	Interne Verdrah- tung prüfen, Anzeigeplatine PCB2 wechseln	
Keine Anzeige	Aus	Keine Spannungs- versorgung oder Störung Platine	Spannungsversor- gung prüfen, Interne Verdrah- tung prüfen, Hauptplatine PCB1 wechseln	
E1	Aus	Störung Ventilator Außenluft-/Zuluft	VM1: Anschluss- kabel und Motor prüfen/wechseln	
E2	Aus	Störung Ventilator Abluft-/Fortluft	VM2: Anschluss- kabel und Motor prüfen/wechseln	
E3	Aus	Störung Außenluft- Sensor	Int. Sensor 1 prüfen / wechseln	
E4	Aus	Störung Zuluft- Sensor	Int. Sensor 2 prüfen / wechseln	

Tabelle 6.1 Störmeldungen

i HINWEIS

Die Anzeige der Fehlermeldung erfolgt durch abwechselndes Aufleuchten von E und dem jeweiligen Fehlercode.

Quittieren der Fehlermeldung durch einen Spannungsreset (Spannungsversorgung für 5 s aus- und wieder einschalten).

! ACHTUNG!

Reparaturen sind von einem qualifizierten Fachmann vorzunehmen. Ausschließlich Original-Ersatzteile des Herstellers einsetzen.



7 Wartung

Die regelmäßige Wartung des Lüftungsgerätes ist aus hygienischer Sicht sowie für einen störungsfreien und energieeffizienten Betrieb erforderlich.

! ACHTUNG!

Wartung des Lüftungsgerätes nur von einem qualifizierten Fachmann (außer werkzeugloser Filterwechsel).

Bei Wartungsarbeiten Lüftungsgerät spannungsfrei schalten!

7.1 Filterwartung

Die regelmäßige Wartung der Luftfilter ist für einen hygienischen und effizienten Betrieb des Gerätes notwendig.

Folgende Wartungsintervalle werden empfohlen:

Gebrauchte Filter als Restmüll entsorgen.

- 4 Wochen nach Inbetriebsetzung wechseln (Baustaub).
- Staubsauger reinigen (nicht waschen!), ggf. auswechseln.

 Mindestens jährlich wechseln.

i HINWEIS

Die durchgeführten Filterwartungen sollten protokolliert werden (siehe Anhang Bedienungsanleitung).

Die Wartung des Zuluft- und Abluftfilters ist werkzeuglos möglich. Das Datum des Filterwechsels notieren.

Filter-Reset:

Nach der Filterwartung wird die Filtermeldung durch Betätigung der Bedientaste für 5 s quittiert / zurückgesetzt.

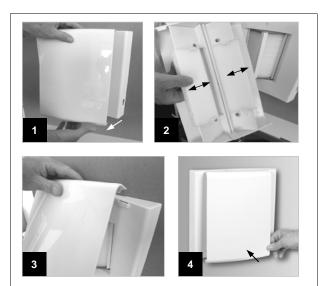


Abb. 7.1 Filterwechsel

- Front der Innenblende an der Unterseite entriegeln (mittig drücken) und abnehmen
- 2 Filter herausziehen, säubern oder wechseln und wieder einsetzen
- 3 Frontblende oben einhängen
- 4 Frontblende unten einrasten

i HINWEIS

Die Filter sind zur Staubbindung elektrostatisch aufgeladen. Nicht mit Wasser auswaschen! Die Filterwirkung sinkt nach Kontakt mit Wasser.

Nur Original-Ersatzfilter verwenden! Andere Filtermaterialien können die Funktion des Lüftungsgerätes beeinträchtigen.

7.2 Innen- und Außenwandblende reinigen

Die Wandblenden des Lüftungsgerätes dürfen mit warmem Wasser gereinigt werden.

Nach Entnahme des Lüftungsgerätes aus der Wandhülse (siehe nachfolgend) sind die Fliegengitter und die Außenwandblende zur Reinigung von der Raumseite zugänglich.

i HINWEIS

Keine sand-, soda-, säure- oder chloridhaltigen Putzmittel verwenden, da diese die Oberflächen angreifen!

7.3 Wärmetauscher und Gerät reinigen

Der Wärmetauscher aus dem Gerät sowie das Gerät aus der Wandhülse können zur Reinigung entnommen werden.

! ACHTUNG!

Vor Öffnen das Lüftungsgerät spannungsfrei schalten!

7.3.1 Öffnen des Gerätes

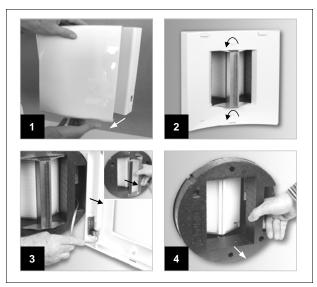


Abb. 7.2 Öffnen des Gerätes

- Gerät spannungsfrei schalten und Front der Innenblende abnehmen
- Unterteil der Innenwandblende abschrauben
- 3 Blende abnehmen und Lufttrennsteg herausziehen
- Verlängerungsring(e) entnehmen (Gewindestangen am Gerät eingeschraubt lassen)



7.3.2 Reinigen des Gerätes

Notwendige Wartungsarbeiten:

- Prüfung und Reinigung des Wärmetauschers
- Innenreinigung des Lüftungsgerätes
- Prüfung und Reinigung des Kondensatablaufes

Der Wärmetauscher des Lüftungsgerätes besteht aus Kunststoff und kann mit klarem warmem Wasser mit einer Brause über Dusche oder Wanne durchgespült werden.


i HINWEIS

Wärmetauscher nicht komplett in Wasser eintauchen und nicht mit Hochdruck reinigen! Keine Spülmittel verwenden!


Nach der Entnahme des Wärmetauschers das Innengehäuse des Gerätes mit einem feuchten Tuch reinigen.

i HINWEIS

Keine sand-, soda-, säure- oder chloridhaltigen Putzmittel verwenden, da diese die Oberflächen angreifen!

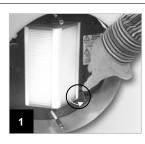



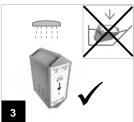

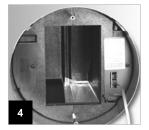






Abb. 7.3 Entnehmen und Einsetzen des Wärmetauschers

- Zuluft-Sensor zur Seite drehen
 Wärmetauscher vorsichtig aus dem Gehäuse herausziehen
- Wärmetauscher mit klarem warmem Wasser abbrausen (Kein Spülmittel verwenden und nicht in Wasser eintauchen!), Wasser abtropfen lassen
- 4 Lüftungsgerät auswischen (ohne Reinigungsmittel)
- 5 Wärmetauscher waagerecht in das Gerät einsetzen, Einbaurichtung des Wärmetauschers beachten!
 - Zuluft-Sensor nach links vor den Wärmetauscher drehen

7.3.3 Reinigen der Außenblende von Raumseite

Nach Entnahme des Lüftungsgerätes aus der Wandhülse ist die Außenwandblende zur Reinigung von der Raumseite zugänglich. Innenseite und Fliegengitter der Blende können gereinigt werden. Die Fliegengitter können zur Reinigung entnommen werden.

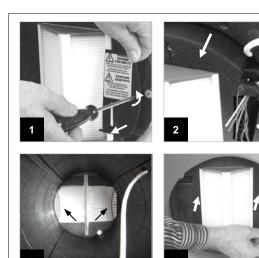


Abb. 7.4 Entnehmen und Einsetzen des Gerätes

- Abdeckung zum rechten Platinenschacht öffnen und Spannungsversorgung abklemmen
- Lüftungsgerät aus Wandhülse herausziehen
- Außenwandblende und Fliegengitter reinigen
- Lüftungsgerät in Wandhülse bis Anschlag an Dichtplatte einschieben, Spannungsversorgung anklemmen (richtige Adernzuordnung!), Abdeckung zum Platinenschacht schließen, Gerät schließen

7.3.4 Schließen des Gerätes

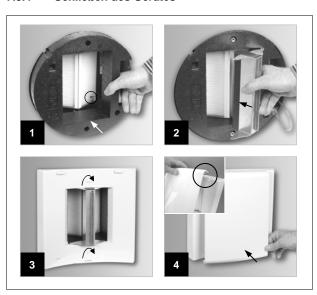


Abb. 7.5 Schließen des Gerätes

- 1 Verlängerungsring(e) einsetzen (Position des Sensors prüfen)
- 2 Lufttrennsteg einsetzen (Trennsteg-Nut auf Feder des Wärmetauschers stecken)
- Blenden-Unterteil montieren
- Frontdeckel der Wandblende oben einhängen und unten einrasten, Spannungsversorgung einschalten

Kundendienst und Garantie 8

Die Bedingungen für Kundendienst, Gewährleistung und Garantie sind in der Garantieurkunde Systemtechnik der Glen Dimplex Deutschland GmbH zusammengestellt.

Für die aktuell gültige Fassung wird auf den Downloadbereich des Internet-Auftritts verwiesen.

Das Lüftungsgerät wurde sorgfältig produziert und vor der Auslieferung gründlich geprüft.

Sollte dennoch ein Kundendiensteinsatz notwendig werden, wird der autorisierte Systemtechnik-Kundendienst vor Ort informiert, der für eine schnelle Abhilfe des Problems sorgt. Den für Ihre Region zuständigen autorisierten Systemtechnik-Kundendienst erfahren Sie über die zentrale Servicehotline der Glen Dimplex Deutschland GmbH.

Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Kundendienst Systemtechnik Am Goldenen Feld 18 95326 Kulmbach

Telefon: +49 (0) 9221 709 562 +49 (0) 9221 709 565 Fax:

Email: kundendienst.system@dimplex.de

Internet: www.dimplex.de

i HINWEIS

Für die Bearbeitung von Anfragen, Kundendienstaufträgen und Reklamationen wird der genaue Gerätetyp, die Seriennummer SN, die Softwareversion SV sowie der Fertigungscode FD benötigt. Diese Angaben befinden sich auf dem Typenschild des Lüftungsgerätes hinter der Innenwandblende.



Abb. 8.1 Typenschild

9 Umwelt und Entsorgung

Bitte denken Sie an unsere Umwelt und helfen Sie, diese zu

Entsorgung der Verpackung

Zum Schutz vor Beschädigungen während des Transports wurde das Lüftungsgerät sorgfältig verpackt. Die Transportverpackung besteht aus wieder verwertbaren Rohstoffen. Bitte entsorgen Sie diese umweltgerecht.

Entsorgung des Altgerätes

Geräte mit dieser Kennzeichnung gehören nicht in den Restmüll. Das Gerät einschließlich Zubehör sowie leere Batterien und Akkus sind getrennt zu erfassen. Die Entsorgung hat fachgerecht und entsprechend der geltenden Gesetze und Vorschriften zu erfolgen.



Tabellen Installationsanleitung

Tabellen- und Abbildungsverzeichnis

Tabelle 3.2 Ausstattung und Zubehör...... 17 Abbildungen Bedienungsanleitung Abb. 2.1 Komponenten des Lüftungsgerätes 5 Abb. 2.2 Luftströme und Mindestabstände 5 Abb. 3.1 Anzeige- und Bedienfeld6 Abb. 5.1 Filterwechsel......9 Abbildungen Installationsanleitung Abb. 4.1 Mindestabstand seitlich und zur Decke im Raum 19 Abb. 4.10 Montage der Innenwandblende24 Abb. 7.1 Filterwechsel......31 Abb. 7.3 Entnehmen und Einsetzen des Wärmetauschers 32

Stichwortverzeichnis

Abmaise	
Abtauautomatik	
Abtaufunktion / Abtauautomatik	
Anzeige abschalten	7, 29
Außenluft	19
Automatik-Betrieb	6, 28
В	
Betriebsarten	20
Detrieusarteri	20
E	
Elektroinstallation	25
F	
	20
Fehlermeldungen	
Fertigungscode FD	
Filterklasse	
Filtermeldung	
Filterwartung	
Funkbedienschalter	-
Funkempfänger	27
L	
Längenanpassung	20
Leistungsaufnahme	
Luftqualitätssensor	
Luftströme	-
Lufttrennsteg	,
Luttiefinisteg	20
M	
Maßzeichnung	18
Mindestabstand	5, 19
s	
	47
Schalldruckpegel, Schallleistungspegel	
Schallpegeldifferenz	
Schaltplan	
Schlafzimmer-Funktion	
Softwareversion SV / Seriennummer SN	
Störmeldungen	30
т	
Technische Daten	17
Typenschild	
•	
V	
Verriegelung AUS	29
Volumenstrom	17
Vorheizelement	17, 29
w	
Wanddurchbruch	20
Wärmerückgewinnungsgrad	
Wärmotauscher	24
Wartung	
Wartung	9, 31
Wartung	9, 31
	9, 31



EG - Konformitätserklärung EC Declaration of Conformity Déclaration de conformité CE

Der Unterzeichnete The undersigned L'entreprise soussignée, Glen Dimplex Deutschland GmbH Geschäftsbereich Dimplex Am Goldenen Feld 18 D - 95326 Kulmbach

bestätigt hiermit, dass das (die) nachfolgend bezeichnete(n) Gerät(e) den nachfolgenden einschlägigen EG-Richtlinien entspricht. Bei jeder Änderung des (der) Gerät(e)s verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit. hereby certifies that the following device(s) complies/comply with the applicable EU directives. This certification loses its validity if the device(s) is/are modified.

certifie par la présente que le(s) appareil(s) décrit(s) ci-dessous sont conformes aux directives CE afférentes. Toute modification effectuée sur l'(les) appareil(s) entraîne l'annulation de la validité de cette déclaration.

Bezeichnung:

Dezentrales Lüftungsgerät mit Wärmerückgewinnung DL 50 ..

Designation

Local ventilation unit with heat recovery
DL 50 ..

Désignation:

Appareil de ventilation décentralisé avec récupération de la chaleur DL 50 ...

EG-Richtlinien

Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG EMV-Richtlinie 2004/108/EG **EC Directives**

Low voltage directive 2006/95/EC EMC directive 2004/108/EC

Directives CEE

Directive Basse Tension 2006/95/CE Directive CEM 2004/108/CE

Angewandte Normen Applied standards Normes appliquées

EN 60335-1:2002/A13:2008 EN 60335-2-80:2003+A1:2004+A2:2009 EN 55014-1:2006+A1:2009 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-6-1:2007 EN 61000-6-2:2007 EN 61000-6-3:2007

CE-Zeichen angebracht:

2011

CE mark added:

2011

Marquage CE:

a été délivrée le.

2011

Die EG-Konformitätserklärung wurde ausgestellt.

EN DIMPLE

EC declaration of conformity issued on.

ued on.

GLEN DIMPLEX
DEUTSCHLAND

Glen Dimplex Deutschland GmbH Am Goldenen Feld 18 · D-95326 Kulmbach

Postfach 15 69 · D-95306 Kullph

Kulmbach, 31.05.2011 Dokumentationsbevollmächtigte

Ewald Beckstein Authorised representative Ralph Partridge Chargé de la documentation

La déclaration de conformité CE

DI50-d-e-f_ce.docx